

FI Ajastin

SELEKTA 170 top2 24 V
1704100



1. Yleiset turvallisuusohjeet 4

2. Määräysten mukainen Käyttö 4

Hävittäminen 4

3. Asennus ja liitäntä 5

Laitteen asennus 5

Johdon liittäminen 7

Johdon irrottaminen 7

4. Laitekuvaus 8

Näyttö ja painikkeet 8

Käyttöperiaate 9

Valikko-ohjauksen yleiskuva 10

Ensimmäinen käyttöönotto 11

5. Asetukset ja toiminnot 12

Valikko ASTRO 12

Astroajan/paikan muuttaminen 14

Offsettoiminnon asettaminen 15

Pysyvän kytkentäajan
ohjelmointi 16

Kesä- /talviajan asettaminen 17

Kestokytkennän PÄÄLLE/POIS
kytkeminen 18

Lomatoiminnon asettaminen 19

PIN-koodin aktivointi 20

Käsi- tai kestopytkentöjen
asettaminen 20

Käyttötuntilaskin 21

Käytä muistikorttia



OBELISK top2	21
--------------	----

Ajastimen palautus	23
--------------------	----

6. Tekniset tiedot	23
--------------------	----

7. Yhteystiedot	25
-----------------	----



1. Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen!

- Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!

- Laite on tarkoitettu asennettavaksi DIN-kiskoon (EN 60715:n mukaan).
- Toiminta-aika (10 vuotta) vähenee, kun muistikortti on asetettu paikoilleen (paristokäytöllä).
- Vastaa tyyppiä 1 BSTU, IEC/EN 60730-2-7



Muistikortti OBELISK top2: Mekaanista rasitusta ja likaantumista pitää välttää varastoinnin/kuljetuksen aikana.

2. Määräysten mukainen Käyttö

- Astronomista aikakytkenäkelloa käytetään esim. valaisinlaitteissa (kadut, ulkoportaikot, näyteikkunat, sisäänkäynnit jne.)
- Käyttö on sallittu vain suljetuissa, kuivissa tiloissa.



Ei saa käyttää suojalaitteissa kuten esim. pakoreittien ovissa, palosuojalaitteistoissa jne.

Hävittäminen

- Hävitä laite ympäristömääräykset huomioiden.

3. Asennus ja liitäntä





VAROITUS

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen!

- Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!


Laitteen asennus

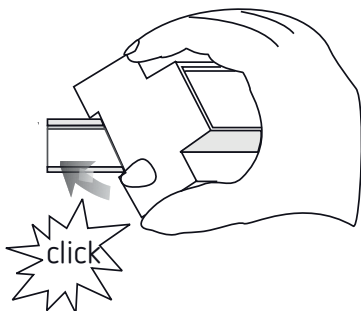

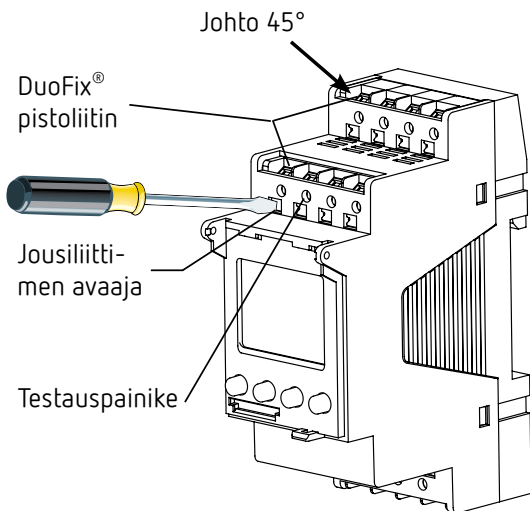

- Asenna DIN-asennuskiskoon (EN 60715 mukaisesti).
- Kytke jännite pois päältä.
- Peitä tai rajoita vierekkäiset, jännitteiset osat.
- Varmista, ettei laitetta voi uudelleen kytkeä päälle.
- Tarkasta jännitteettömyys.
- Maadoita ja oikosulje.

Johdon liittäminen

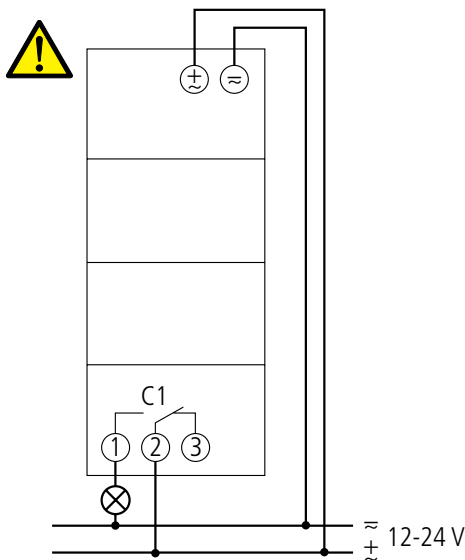

- Kuori johtoa 8 mm (maks. 9).
- Sijoita johto 45°:n kulmassa avattuun DuoFix® -liittimeen
- (liitântäpaikkaa kohden voi liittää 2 johtoa).
- Koskee vain joustavia johtimia: Paina DuoFix®-liittimen avaamiseksi ruuvitaltalla alaspäin.

Johdon irrottaminen

- Paina jousiliittimen avaajaa ruuvitaltalla alaspäin.


4. Laitekuvaus

Näyttö ja painikkeet

Ohjelmoidut
päällekytkentäajat

Päivämäärän
näyttö

Kanavan tila
ON = pää lä
OFF = pois
äältä

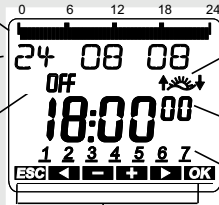

Auringonnousun /
laskun näyttö


Aika

Viikonpäivät 1 - 7

Vastaavan toiminnonakti-
vistennäppäinten näyttö

➤ MENU

- Näytön aktivointi
- Valikon avaaminen
- Valikon keskeyttäminen
- ESC (valikosta poistuminen)

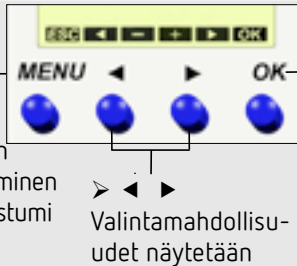


➤ OK

- Valinnan
talennus
- Valinnan
vahvistus


Käyttöperiaate



Valikko-ohjauksen yleiskuva

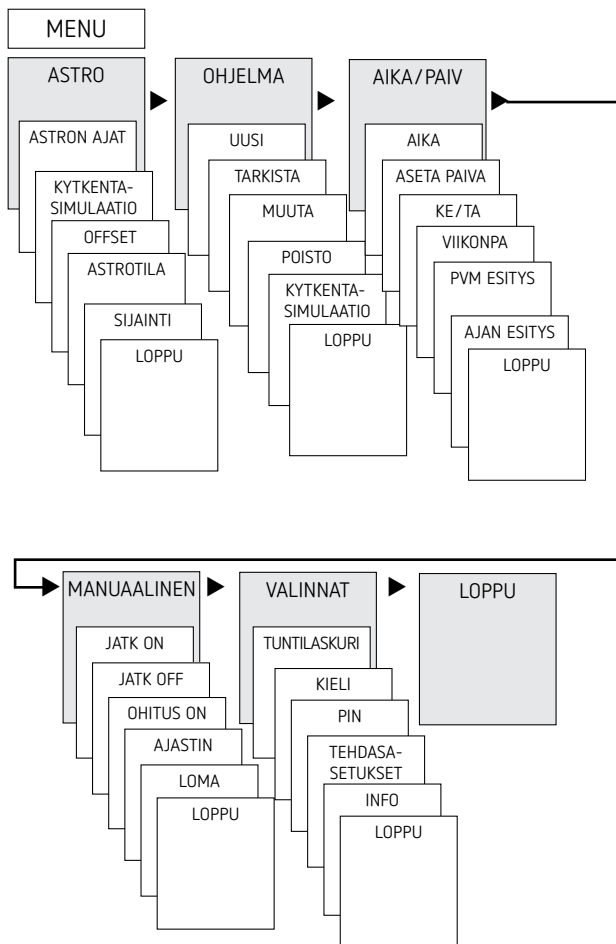

Ensimmäinen käyttöönotto

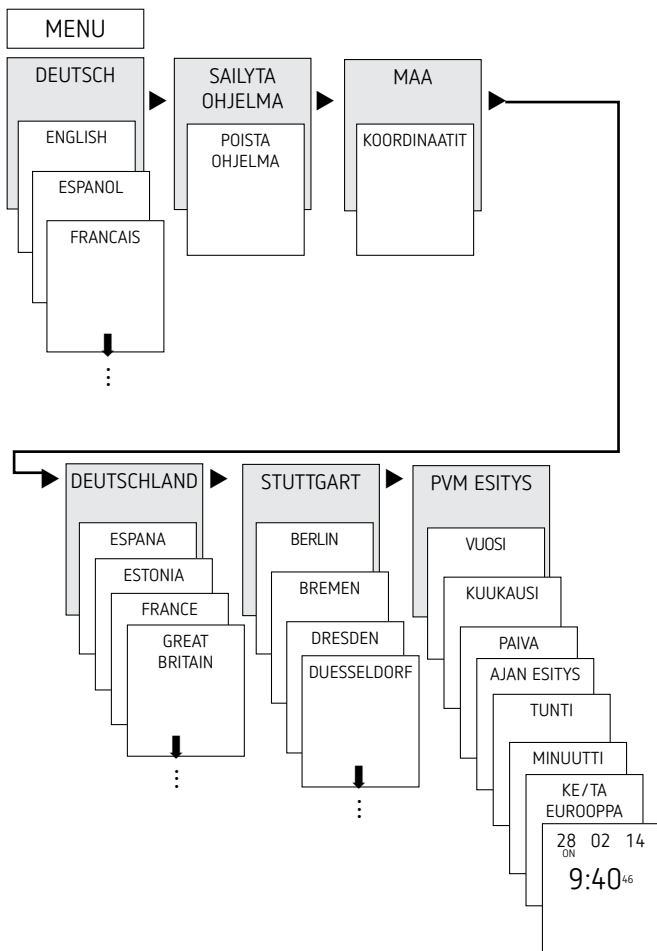

- Kielen, maan, kaupungin, päivämäärän, kellonajan sekä kesä- / talviaikasäädön (KE-TA) asettaminen.
- Paina mitä tahansa painiketta ja noudata näyttöjä (katso kuva).

5. Asetukset ja toiminnot

Valikko ASTRO

Valikossa ASTRO voidaan kysyä ja muuttaa astroaikoja, kokonaissimulointia, siirtymää, astrotilaa sekä paikkaa (paikkatieto).


- Astroajat
Astroaikojen esitys (sisältäen siirtymän) ajankohtaiselle päivälle.
- Kytkenä-Simulaatio
Kytkenöjen esitys vapaasti valittavalla aloituspäivämäärällä (lomaohjelmaa ei näytetä).
- Offset
Offset (korjausarvo) voidaan siirtää laskettuja astroaikoja +/- 120 min. Siten voidaan Astro-päälle- ja Astro-pois-kytkentäaika mukauttaa paikallisten edellytysten (esim. vuoret, korkeat rakennukset jne.) tai henkilökohtaisten toiveiden mukaisesti.



- Astrotila
 - Iltaisin päälle, aamuisin pois: Auringon laskiessa kytketään päälle, auringon noustessa kytketään pois päältä (esimerkiksi katuvalot).
 - Iltaisin pois, aamuisin päälle: Auringon laskiessa kytketään pois päältä, auringon noustessa kytketään päälle (esimerkiksi terraario).
 - Astro ei-aktiivinen: Astroajat eivät ole käytössä (vain aikakytkekellotoiminto „pysyvä kytkentäaika”).
 - Sijaintipaikan asetus kaupungin tai koordinaattien valinnalla (pituus- /leveysasteet, aikavyöhyke). Muis-tikortilla OBELISK top2 voidaan enimmillään lisätä 10 muuta kaupunkia (=suosikit).




Astroajan/paikan muuttaminen

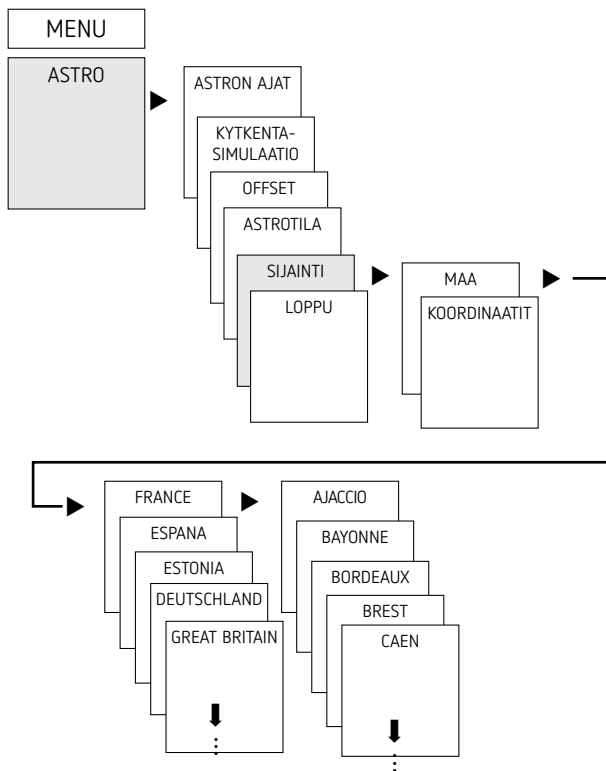

Esimerkiksi eri maan, eri kaupungin syöttäminen


➤ Paina VALIKKO (katso kuva).

Offsettoiminnon asettaminen

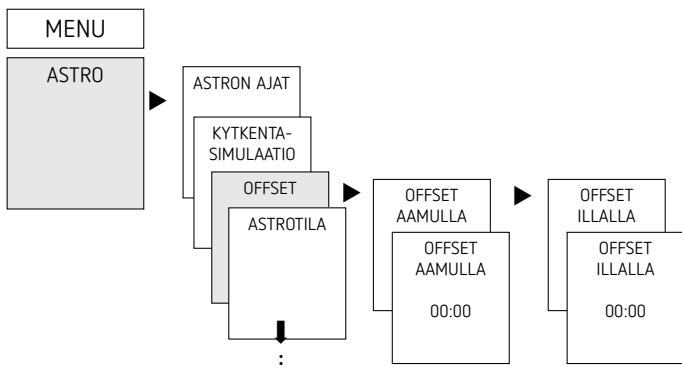

- Paina VALIKKO.
- Valitse ASTRO, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse SIIRTYMÄ, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse SIIRTYMÄ AAMUISIN tai SIIRTYMÄ ILTAISIN, vahvista OK-painikkeella.
- Aseta aika, vahvista OK-painikkeella.

Pysyvän kytkentäajan ohjelmointi

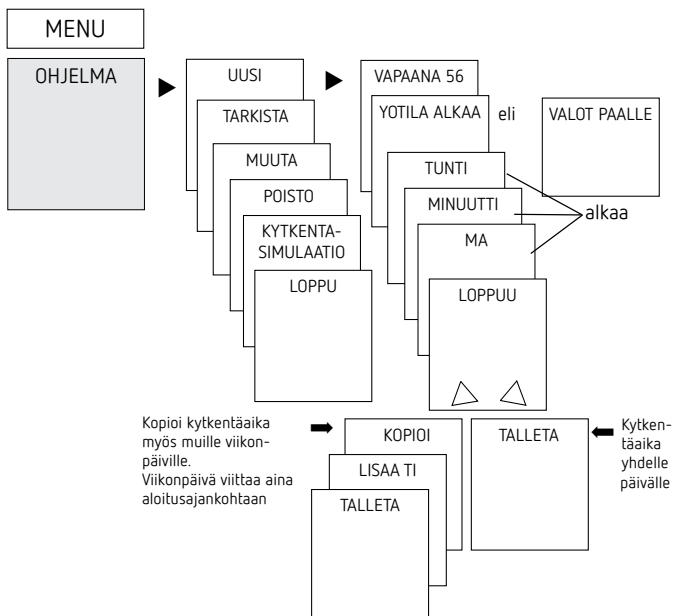


- ① Kytkentäaika muodostuu aina aloitus- ja lopetusajankohdasta (LOPPUMISAIKA). Esimerkiksi kytkentä pois päältä yöllä maanantaina klo 23:00 - 05:00

① Käytettävissäsi on 56 vapaata muistipaikkaa.


- Paina VALIKKO.
- Valitse OHJELMA, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse UUSI, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse POISKYTKENTÄ YÖLLÄ tai PÄÄLLEKYTKENTÄ PÄIVÄLLÄ, vahvista OK-painikkeella.
- Aseta haluamasi kytkentäajat (tunnit, minuutit, päivä), vahvista painikkeella OK.
- KOPIOINNIN tai TALLENNUKSEN valinta
- Tallentamiseksi ► paina, vahvista OK-painikkeella.
- Kopioimiseksi paina OK.

Kesä- /talviajan asettaminen

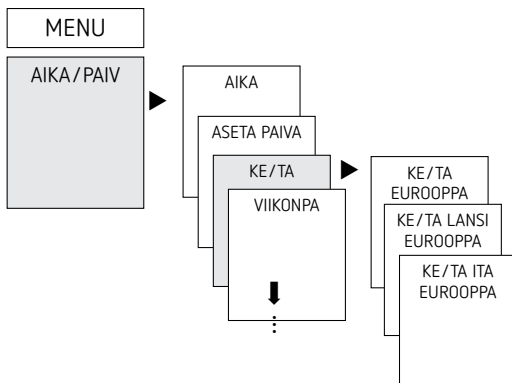


- Paina VALIKKO.
- Valitse AIKA/PÄIVÄMÄÄRÄ, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse KE-TA, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse haluamasi alue KE-TA-ajalle, vahvista OK-painikkeella.

Kestokytkenän PÄÄLLE/POIS kytkeminen

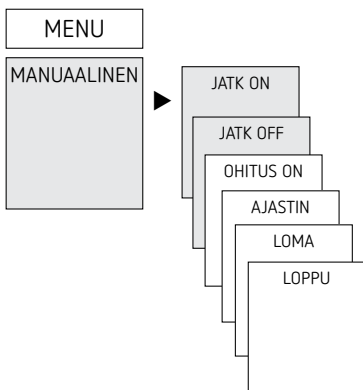

- Paina VALIKKO.
- Valitse MANUAALINEN, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse PYSYVÄSTÄ PÄÄLLÄ tai PYSYVÄSTI POIS, vahvista OK-painikkeella.

Lomatoiminnon asettaminen

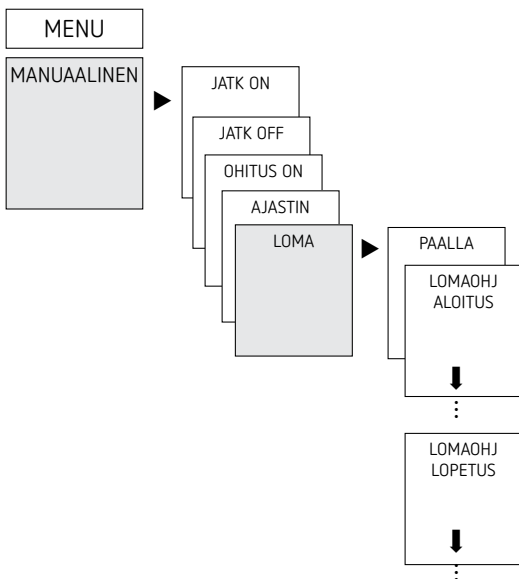


- Paina VALIKKO.
- Valitse MANUAALINEN, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse LOMA, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse PÄÄLLÄ, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse LOMAN ALOITUS, vahvista OK-painikkeella.
- Syötä VUOSI, KUUKAUSI, PÄIVÄ, TUNTI, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse LOMAN LOPETUS, vahvista OK-painikkeella.
- Syötä VUOSI, KUUKAUSI, PÄIVÄ, TUNTI, vahvista OK-painikkeella.

PIN-koodin aktivointi

PIN-koodi asetetaan valikon ohjauksella valikosta ASETUKSET. Jos olet unohtanut PIN-koodin, soita

① Thebenin tekniseen palveluun.

① Ota sarjanumero valmiiksi esille.

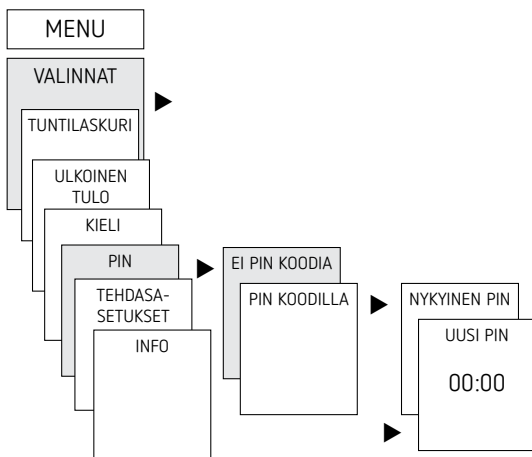


Käsi- tai kestokytcentöjen asettaminen

Käsi- ja kestokytcentöjä voidaan asettaa valikko-ohjatusti MANUAALISESTI tai (automaattisen toiminan näytössä) paini-keyhdistelmällä (katso kuva).

- Käsiytcentä:

Kanavatilan palautus seuraavaan automaattiseen tai ohjelmoituun kytcentään.

- Kestokytkenä:
Niin kauan kun kestopyktenä (Päällä tai Pois) on aktiivi-
nen, ohjelmoiduilla kytkentäajoilla ei ole vaikutusta.

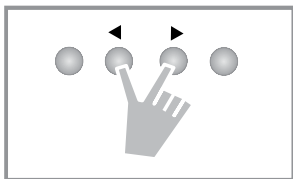

Käsiyktenän aktivointi

- Paina lyhyesti molempia painikkeita samanaikaisesti.

Kestokyktenän aktivointi

- Paina molempia painikkeita samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.

Käsi- /kestopyktenöjen poisto

- Paina molempia painikkeita samanaikaisesti.

Käyttötuntilaskin

Kanavan (releen) käyttötunnit ilmoitetaan ja poistetaan ASE-TUKSET-valikossa. Jos käyttötunnit ylittävät Huolto-valikossa asetetun arvon, näyttöön tulee ilmoitus HUOLTO.

Esimerkki: Valonlähteen vaihtaminen 5000 h kuluttua.

- Nollaa käyttötunnit tai korota huollon asettamaa arvo (esim. 10 000 h).




Käytä muistikorttia OBELISK top2

- ① Muistikortti OBELISK top2 ei sisälly laitteen toimitukseen, mutta sen voi tilata lisävarusteena (nro 9070404).

Kaikki toiminnot voi asettaa myös PC:llä OBELISK-ohjelmalla ja siirtää muistikortilla laitteeseen.

- Työnnä muistikortti aikakytkentäkelloon.
- Lue tallennetut kytkentäajat ja laiteasetukset aikakytkentäkellosta tai käynnistä Obelisk-ohjelma.
- Vedä muistikortti OBELISK top2 kopioinnin jälkeen pois.

 Mekaanista räsitusta ja likaantumista pitää välttää varastoinnin/kuljetuksen aikana.

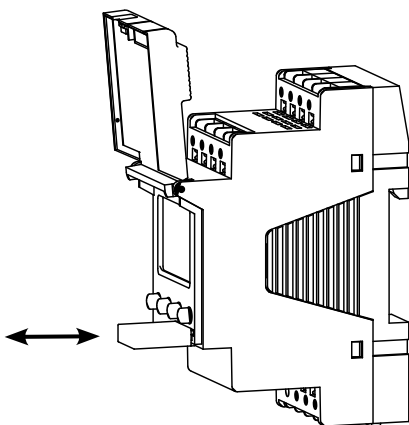

Kopiointi OBELISK → KELLO

Kopioi kytkentäohjelman ja valinnaisesti kaikki aikakytkentäkellon asetukset (esim. aikamuodon jne.) muistikortista aikakytkentäkelloon.




Kopiointi KELLO → OBELISK

Kopioi kaikki kytkentäohjelmat ja asetukset aikakytkentäkel-
lostä muistikorttiin.

OBELISK-ohjelman käynnistys

Ottaa vastaan kytkentäajat, jotka on ohjelmoitus tallennuskor-
tille. Heti kun tallennuskortti poistetaan, ajastimen kytkentäajat
aktivoituvat.

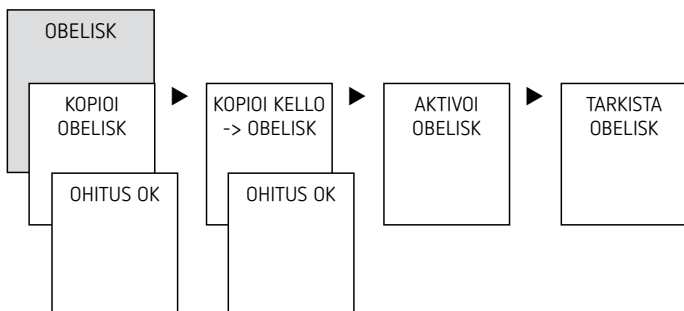

Ajastimen palautus

- Paina 4 painiketta samanaikaisesti
→ Voit valita jommankumman seuraavista: RETAIN
PROGRAM tai DELETE PROGRAM

6. Tekniset tiedot

Käyttöjännite	12–24 V, 50–60 Hz, +10 % / –15 %, 12–24 V DC, +10 % / –15 %
Ominaiskulutus: maks	0,6 W



Valmius	0,2 W
KytKentäteho maks.	16 A (kun 250 V AC, $\cos \varphi = 1$)
KytKentäteho	2 A (kun 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$)
KytKentäteho min.	10 mA/230 V AC 100 mA/24 V AC/DC
Lyhyin kytKentäaika	1 min
Kotelointiluokka	IP 20 EN 60529 mukaan
Suojausluokka	II normin EN 60730-1 mukaan määräysten mukaisella asen- nuksella sekä FELV:illä ja/tai verkon kytkennällä
Suojausluokka	III, kun sähkönsyöttö tapahtuu SELV:in ja kytKentä SELV:in kautta
Käyttölämpötila	-30 °C ... +55 °C
Varakäyttö	10 vuotta +20 °C:ssa
Toimintatarkkuus	$\pm 0,25$ s/päivä (25 °C)
Nimellissyökyjännite	4 kV
Likaantumistaso	2
Kosketin	vaihto, μ kosketus
Maks. toimintajakso 16 A ohmisella kuormalla	50 000
Hehkulamppukuorma (230 V)	1000 W
Halogeenilamppukuorma (230 V)	1000 W
Loistelamput (VVG-hävikittömät muun- tajat): ei-kompensoitu (230 V) sarjakompensoitu (230 V) rinnakkaiskompensoitu (230 V)	1000 VA 1000 VA 80 W (12 μ F)
Loistelamput (EVG - elektroniset muun- tajat) (230 V)	120 W
Kompaktit loistelamput (EVG) (230 V)	30 W
Vastaa tyyppiä 1 BSTU, IEC/EN 60730- 2-7 tai IEC/EN 60730-1 mukaan	
Toivotun ulkojohtimen kytkeminen on sallittua	
Hyväksytty SELV:in ja verkon kytkemiseen	

7. Yhteystiedot

Theben AG

Hohenbergstr. 32

72401 Haigerloch

SAKSA

Puh. +49 7474 692-0

Faksi +49 7474 692-150

Tekninen palvelu

Puh. +49 7474 692-369

hotline@theben.de

Osoitteet, puhelinnumerot jne.

www.theben.de

